
Manual de Instalação, Operação e Manutenção



Split Hi Wall

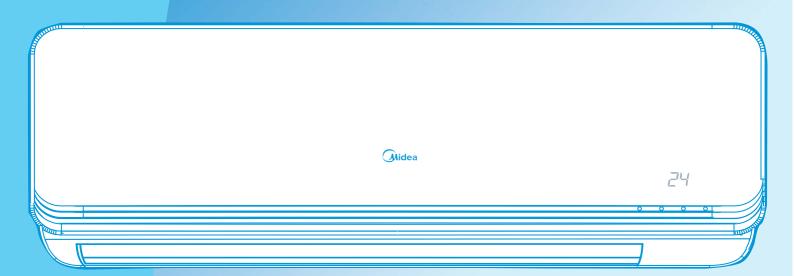



1 - Prefácio

Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção.

Cabe ressaltar que quaisquer reparos ou serviços podem ser perigosos se forem realizados por pessoas não habilitadas. Somente profissionais treinados devem instalar, dar partida inicial e prestar qualquer manutenção nos equipamentos objetos deste manual.

UIMPORTANTE

Para a instalação correta da unidade, deve-se ler o manual com muita atenção antes de colocá-la em funcionamento.

Se após a leitura você ainda necessitar de informações adicionais entre em contato conosco!

Endereço para contato:

Climazon Industrial Ltda

Av. Torquato Tapajós, 7937 Lote B

Bairro Tarumã - Manaus - AM

CEP: 69.041-025

Site: www.mideadobrasil.com.br




ÍNDICE

		Página
1 -	Prefácio	3
2 -	Nomenclatura	5
	2.1 -Unidade Evaporadora (Unidade Interna)	5
	2.2 -Unidade Condensadora (Unidade Externa)	5
3 -	Pré-Instalação	6
4 -	Instruções de Segurança	6
5 -	Instalação	7
	5.1 -Recebimento e Inspeção das Unidades	7
	5.2 -Recomendações Gerais	7
	5.3 -Acessórios e Kits para Instalação	8
	5.4 -Procedimentos Básicos para Instalação	9
	5.5 -Instalação da Unidade Condensadora	9
	5.6 -Instalação da Unidade Evaporadora	16
6 -	Tubulações de Interligação	21
	6.1 -Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento	21
	6.2 -Conexões de Interligação	24
	6.3 -Procedimento para Flangeamento e Conexões das Tubulações de Interligação	25
	6.4 -Procedimento de Brasagem	27
	6.5 -Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação	27
	6.6 -Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação	
	6.7 -Adição de Carga de Refrigerante	29
	6.8 -Adição de Óleo	30
	6.9 - Superaquecimento	
7 -	Sistema de Expansão	31
8 -	Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos	32
	8.1 -Instruções Gerais para Instalação Elétrica	32
	8.2 -Esquemas Elétricos das Evaporadoras	35
	8.3 -Interligação Elétrica das Condensadora	36
	8.4 -Esquemas Elétricos das Condensadoras	
9 -	Partida Inicial	40
	9.1 -Condições e Limites de Aplicação e Operação	40
10 -	- Fluxogramas Frigorígenos	41
11 -	- Análise de Ocorrências	42
12 -	- Função Autodiagnóstico e Códigos de Erro	43
13 -	- Características Técnicas Gerais	44
ANF	FXO 1	47




2 - Nomenclatura

2.1 - Unidade Evaporadora (Unidade Interna)

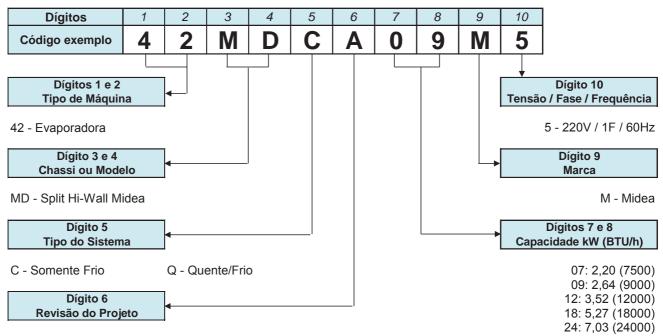

Revisão A

2.2 - Unidade Condensadora (Unidade Externa)

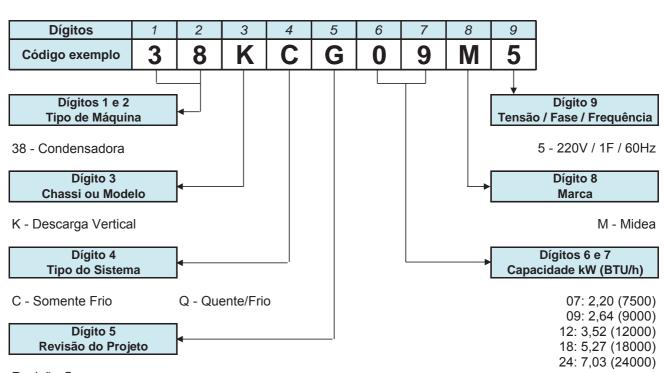

Revisão G



3 - Pré-Instalação

Antes de iniciar a instalação das unidades evaporadora e condensadora é de extrema importância que se verifiquem os seguinte itens:

- Adequação do equipamento para a carga térmica do ambiente; para maiores informações consulte um credenciado Midea do Brasil.
- Compatibilidade entre as unidades evaporadora e condensadora. As opções disponíveis e aprovadas pela fábrica encontram-se no item 13 - Características Técnicas Gerais deste manual.
- Tensão da rede onde os equipamentos serão instalados. Em caso de dúvida consulte um credenciado Midea.
- IMPORTANTE: O Grau de Proteção deste equipamento é IP24.

4 - Instruções de Segurança

As novas unidades evaporadoras em conjunto com as unidades condensadoras, foram projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações previstas em projeto.

Todavia, devido a esta mesma concepção, aspectos referentes a instalação, partida inicial e manutenção devem ser rigorosamente observados.



Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes, para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

ATENÇAO

- Mantenha o extintor de incêndio sempre próximo ao local de trabalho. Cheque o extintor periodicamente para certificar-se que ele está com a carga completa e funcionando perfeitamente.
- Quando estiver trabalhando no equipamento, atente sempre para todos os avisos de precaução contidos nas etiquetas presas às unidades.
- Siga sempre todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção individual. Use luvas e óculos de proteção quando manipular as unidades ou o refrigerante do sistema.
- Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se de um manejo adequado e com segurança.
- Saiba como manusear o equipamento de oxiacetileno seguramente. Deixe o equipamento na posição vertical dentro do veículo e também no local de trabalho.
- Use Nitrogênio seco para pressurizar e checar vazamentos do sistema. Use um bom regulador. Cuide para não exceder 2070 kPa (300 psig) de pressão de teste nos compressores.
- Antes de trabalhar em qualquer uma das unidades desligue sempre a alimentação de força, chave geral, disjuntor, etc.
- Nunca introduza as mãos ou qualquer outro objeto dentro das unidades enquanto estas estiverem em funcionamento.



5 - Instalação

5.1 - Recebimento e Inspeção das Unidades

- Para evitar danos durante a movimentação ou transporte, não remova a embalagem das unidades até chegar ao local definitivo de instalação.
- Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem nas unidades.
- Respeite o limite de empilhamento indicado na embalagem das unidades.
- Não balance a unidade condensadora durante o transporte nem incline-a mais do que 15° em relação à vertical.
- Para manter a garantia, evite que as unidades fiquem expostas a possíveis acidentes de obra, providenciando seu imediato translado para o local de instalação ou outro local seguro.
- Ao remover as unidades das embalagens e retirar as proteções de poliestireno expandido (isopor) não descarte imediatamente os mesmos, pois poderão servir eventualmente como proteção contra poeira ou outros agentes nocivos até que a obra e/ou instalação esteja completa e o sistema pronto para entrar em operação.

5.2 - Recomendações Gerais

Em primeiro lugar consulte as normas ou códigos aplicáveis à instalação do equipamento no local selecionado para assegurar-se que o sistema idealizado estará de acordo com as mesmas.

Consulte por exemplo a NBR-5410 da ABNT "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

Faça também um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências com quaisquer tipo de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalação elétrica, canalizações de água, esgoto, etc.

Instale as unidades de forma que elas fiquem livres de quaisquer tipos de obstrução das tomadas de ar de retorno ou insuflamento.

Escolha locais com espaços que possibilitem reparos ou serviços de quaisquer espécies e possibilitem a passagem das tubulações (tubos de cobre que interligam as unidades, fiação elétrica e dreno).

Lembre-se de que as unidades devem estar corretamente niveladas após sua instalação.

Verificar se o local externo é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que por ventura possam vir a obstruir o aletado da unidade condensadora.

É imprescindível que a unidade evaporadora possua linha hidráulica para drenagem do condensado. Esta linha hidráulica não deve possuir diâmetro inferior a 19,05 mm (3/4 in) e deve possuir, logo após a saída, sifão que garanta um perfeito caimento e vedação do ar. Quando da partida inicial este sifão deverá ser preenchido com água, para evitar que seja succionado ar da linha de drenagem.

A drenagem na unidade condensadora somente se faz imprescindível quando instalada no alto e causando risco de gotejamento.



Ferramentas para instalação:

As ferramentas relacionadas a seguir são necessárias e recomendadas para uma correta instalação do equipamento.

Item	Ferramenta	Item	Ferramenta
1	Bomba de vácuo	14	Parafusadeira (recomendável)
2	Conjunto Manifold (R-22 e/ou R-410)	15	Furadeira e brocas
3	Cortador e curvador de tubos	16	Régua de nível
4	Flangeador de tubos	17	Fitas isolante e veda-rosca
5	Chave de torque (Torquímetro)	18	Fita vinílica de proteção
6	Conjunto chaves Philips / fenda	19	Trena
7	Chave de porca ou chave inglesa (duas)	20	Alicate pico e alicate corte universal
8	Conjunto chaves Allen	21	Talhadeira e martelo
9	Chave de bornes	22	Bisnaga óleo refrigerante
10	Multímetro / Alicate amperímetro	23	Maçarico de solda (para máquinas grandes)
11	Vacuômetro	24	Cilindro extra de gás (para carga adicional)
12	Serra copo alvenaria	25	Cilindro de Nitrogênio com regulador
13	Serra de metal	26	Balança digital

5.3 - Acessórios e Kits para Instalação

Componentes	Qtd.	Componentes	Qtd.
1 - Suporte para instalação na parede		4 - Dreno de condensado (somente modelos Quente/Frio)	1
	1	5 - Filtro de ar	2
2 - Parafusos e buchas de Fixação do Suporte de parede	8/8	6 - Filtro carvão ativado	1
3 - Controle remoto com suporte e com 2 pilhas	1	7 - Manual do Proprietário e Manual de Instalação, Operação e Manutenção	1/1

Kit para Unidades Condensadoras

O Kit Defletor de Ar para alteração da direção da descarga de ar das unidades condensadoras é o seguinte:

Código K38KDCH1

O kit é vendido sob consulta nos credenciados Midea.



As instruções de instalação do kit defletor de ar estão detalhadas no sub-item 5.5.5.



5.4 - Procedimentos Básicos para Instalação

UNIDADE EVAPORADORA

SELEÇÃO DO LOCAL

SELEÇÃO DO LOCAL

ESCOLHA DO PERFIL DA INSTALAÇÃO

FURAÇÃO NA PAREDE - GESSO / POSICIONAMENTO
DA UNIDADE

POSICIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE
INTERLIGAÇÃO

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA
PARA DRENO

MONTAGEM

UNIDADE CONDENSADORA

SELEÇÃO DO LOCAL

V

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA DRENO

MONTAGEM

INTERLIGAÇÃO

CONEXÃO DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO

V

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

V

ACABAMENTO FINAL

5.5 - Instalação da Unidade Condensadora

5.5.1 Recomendações Gerais na Instalação

Quando da instalação das unidades condensadoras deve-se tomar as sequintes precaucões:

- Selecionar um lugar onde não haja circulação constante de pessoas.
- Selecionar um lugar o mais seco e ventilado possível.
- Evitar instalar próximo a fontes de calor ou vapores, exaustores ou gases inflamáveis.
- Evitar instalar as unidades com o ventilador voltado diretamente para uma parede.
- Evitar instalar em locais onde o equipamento ficará exposto a ventos predominantes, chuva forte frequente e umidade/poeira excessivas.
- Evite curvas e dobras desnecessárias nos tubos de ligação.
- Obedecer os espaços requeridos para instalação, manutenção e circulação de ar conforme as figuras 1 e 2 a seguir.

5.5.2 Espaçamentos Mínimos Recomendados

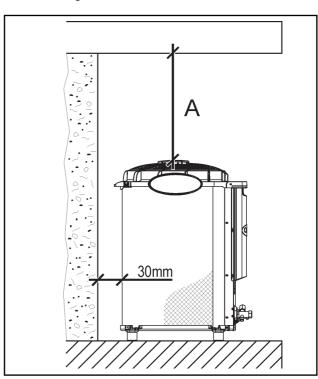


FIGURA 1 - UNIDADE CONDENSADORA 38K

Dimensão A - figura 1:

Distância mínima livre acima da saída de ar das unidades condensadoras.

- Para 38K G07, 09 e 12 = 650 mm
- Para 38K G18 e 24 = 800 mm

NOTA

Dados dimensionais das unidades condensadoras na figura 10 neste item.



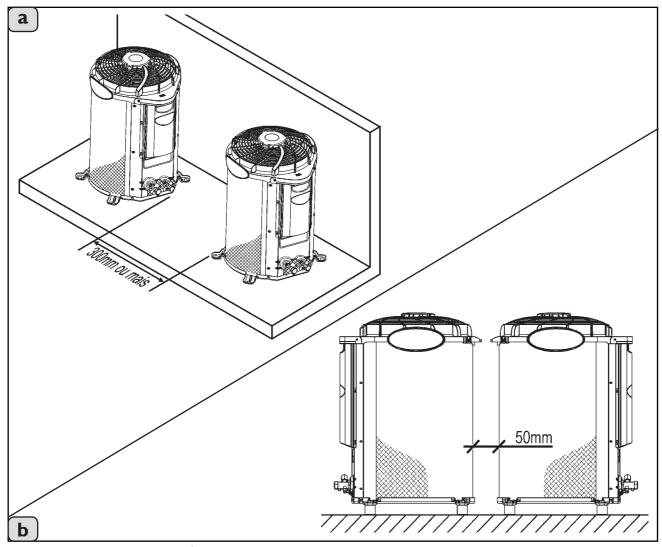


FIGURA 2 - ESPAÇAMENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

NOTA

A montagem conforme mostrado na figura 2a é a mais recomendada, pois desta maneira as conexões de interligação ficam mais próximas da parede.

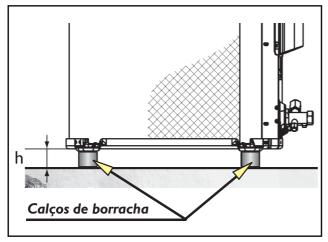


FIGURA 3 - CALÇOS DE BORRACHA

NOTA

Para unidades condensadoras montadas com a caixa elétrica voltada para o mesmo lado (uma de frente para outra), recomenda-se um espaçamento de 600 mm.

(I) IMPORTANTE

É importante que a instalação seja feita sobre uma superfície firme e resistente; recomendamos uma base de concreto, fixando a unidade à base através de parafusos e utilizando-se calços de borracha entre ambos, para evitar ruídos indesejáveis.

Deve-se observar para os modelos 38KQ (quente/ frio) a distância mínima h = 30 mm em função do conector de drenagem (dreno de condensado).



Estas peças não acompanham a unidade.



 Recomenda-se não instalar a unidade diretamente sobre superfícies irregulares, tal como grama, pois acabará por prejudicar o nivelamento da unidade (figura 4).

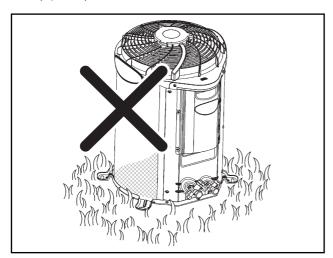


FIGURA 4 - DESNIVELAMENTO DA UNIDADE CONDENSADORA

ATENÇÃO

Verifique a existência de um perfeito escoamento através da hidráulica de drenagem (se houver) colocando água dentro da unidade condensadora.

- Recomenda-se não instalar a unidade condensadora 38K em degraus, para evitar que uma das unidades aspire o ar aquecido proveniente da outra (figura 5).
- O lado da descarga do ar de condensação deverá estar sempre voltado para área sem obstáculos como paredes.

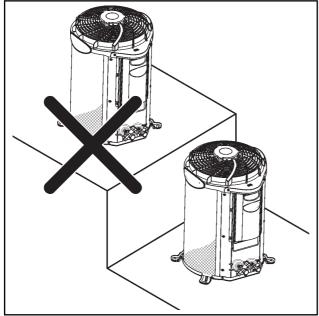


FIG. 5 - EVITAR INSTALAÇÃO EM DEGRAUS

Quando a instalação da unidade condensadora for feita sobre mão-francesa, deve-se observar os seguintes aspectos:

- As distâncias mínimas e os espaços recomendados, veja as figuras 1, 3 e 6.
- O correto dimensionamento das fixações para sustentação da unidade condensadora (mãofrancesa, vigas, suportes, parafusos, etc).
 Veja os dados dimensionais e o peso das unidades no item 13 deste manual.
- A fixação rígida dos suportes na parede, a fim de evitar-se acidentes, tais como quedas, etc.

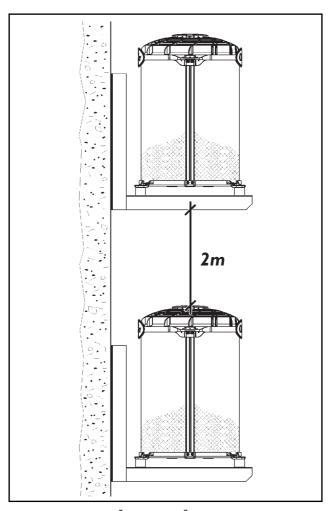


FIG. 6 - INSTALAÇÃO COM MÃO-FRANCESA

NOTA

Para instalação de múltiplas unidades condensadoras veja as recomendações no sub-item 5.5.3 a seguir.



S[™] CUIDADO

A instalação nos locais abaixo descritos podem causar danos ou mau funcionamento ao equipamento. Em caso de dúvida, consulte-nos através do telefone so SAC.

- Local com óleo de máquinas.
- Local com atmosfera sulfurosa.
- Local com condições ambientais especiais.

5.5.3 Disposição Recomendada para Instalação de Múltiplas Unidades Condensadoras

A instalação de mais de uma unidade condensadora requer que sejam observadas distâncias mínimas entre estas e também a proximidades das paredes ao redor, a fim de possibilitar uma correta circulação de ar e o fácil acesso as conexões de interligação e as caixas elétricas das unidades.

Veja nas figuras a seguir as disposições recomendadas para instalação de duas, três ou quatro unidades.

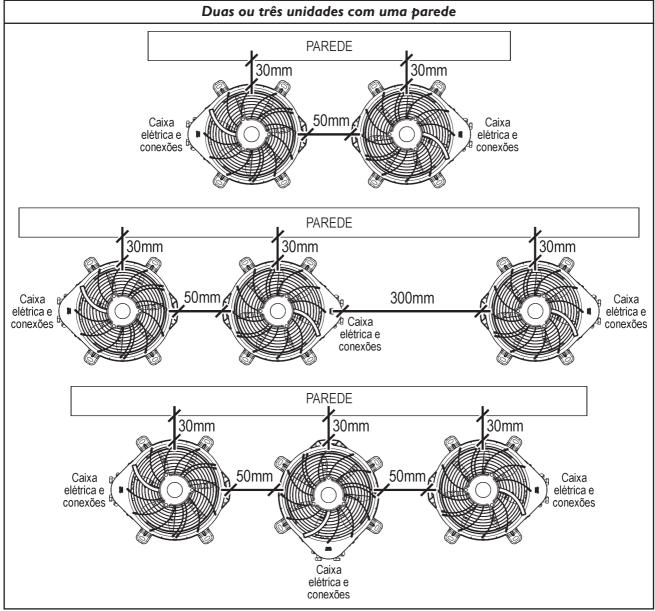


FIGURA 7



Quatro unidades com uma parede **PAREDE** 30mm 30_{mm} 77mm Caixa Caixa elétrica e elétrica e conexões conexões 77mm 77_{mm} 77mm Caixa Caixa elétrica e elétrica e conexões conexões Três (ou quatro) unidades com duas paredes **PAREDE** 30_{mm} 100mm Caixa elétrica e conexões Caixa PAREDE elétrica e conexões 100mm Caixa elétrica e conexões


FIGURA 8




Recomenda-se que para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se uma ou duas paredes ao redor, haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.



Quatro (ou três) unidades com três paredes

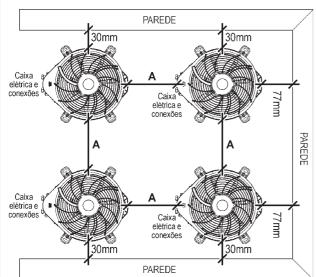



II NOTA

Para instalação de múltiplas unidades condensadoras, considerando-se três paredes ao redor recomenda-se que haja um espaçamento livre de 2 metros acima das unidades.

Dimensão A:


Distância mínima entre as unidades condensadoras.


- Para 38K 07, 09 e 12 = 600 mm
- Para 38K 18 e 24 = 750 mm



Para instalação de múltiplas unidades considerando-se três paredes ao redor e onde haja sobreposição de unidades, recomendase que seja usado o kit defletor de ar e, que o espaçamento livre acima do defletor seja de no mínimo 2 metros.

Veja na figura abaixo a disposição sugerida para instalação das unidades condensadoras.

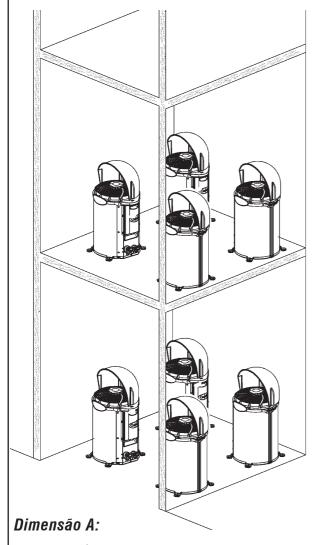



- Para 38K 07, 09 e 12 = 600 mm
- Para 38K 18 e 24 = 750 mm


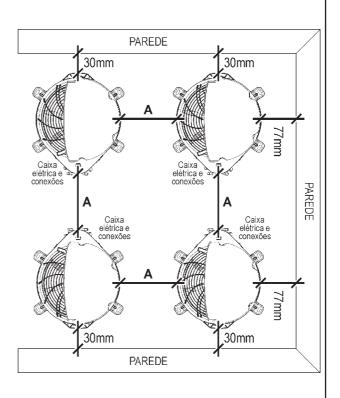


FIGURA 9



5.5.4 Dimensionais e Vista Superior das Unidades Condensadoras 38K

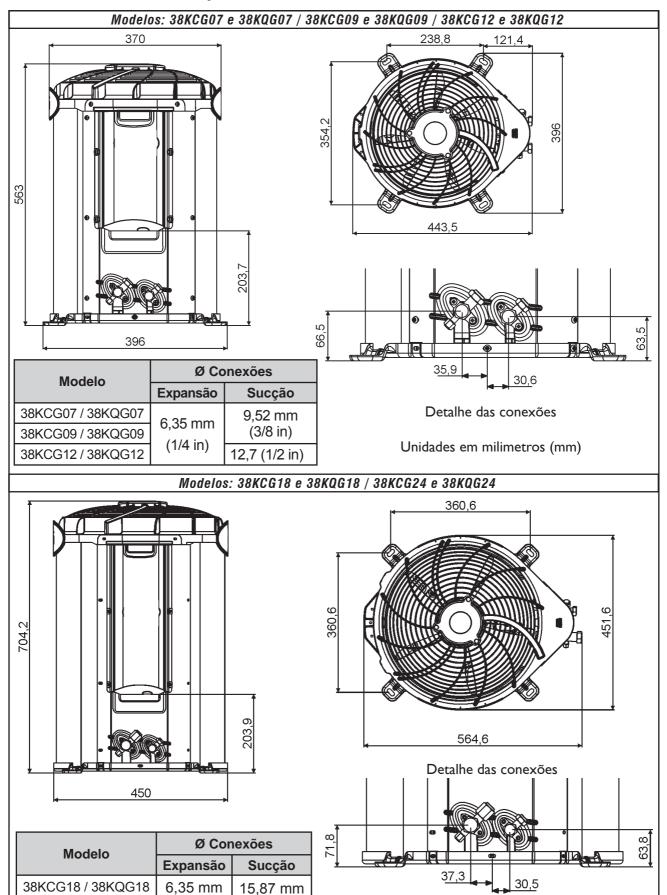

38KCG24 / 38KQG24

Unidades em milimetros (mm)

(5/8 in)

(1/4 in)



5.5.5 Instalação do Kit Defletor de Ar

A instalação do kit defletor de ar na unidade condensadora pode ser feito em duas posições; com a saída de ar voltada para a esquerda (fig. 11a) ou para direita (fig. 11b), tendo como parâmetro para instalação a caixa elétrica da unidade voltada para frente. Procure instalar o defletor de maneira a evitar que o fluxo de ar seja direcionado para onde hajam paredes ou a circulação de pessoas. O defletor deverá ser fixado a unidade condensadora através dos 4 parafusos fornecidos juntamente com o kit. Veja na figura abaixo as posições para instalação do kit defletor de ar.

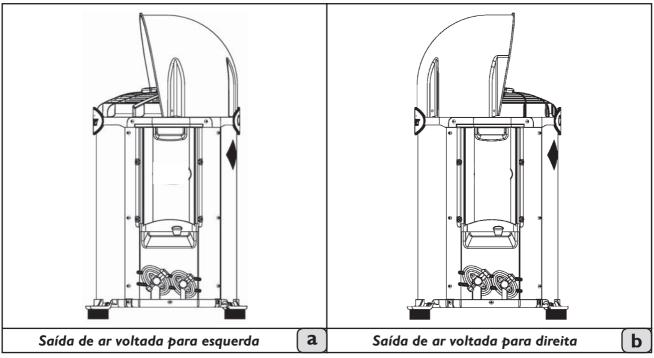


FIGURA I I

5.6 - Instalação da Unidade Evaporadora

5.6.1 Cuidados Gerais

Quando da instalação das unidades evaporadoras devese tomar as seguintes precauções:

- Faça um planejamento cuidadoso da localização da evaporadora de forma a evitar eventuais interferências com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como instalações elétricas, canalizações de água e esgoto, etc.
 O local escolhido deverá possibilitar a passagem das tubulações de interligação bem como da fiação elétrica e da hidráulica para o dreno próprio do equipamento.
- Instalar a evaporadora onde ela fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar tanto na descarga como no retorno de ar. A posição da evaporadora deve ser tal que permita a circulação uniforme do ar em todo o ambiente, veja exemplo na figura 12.

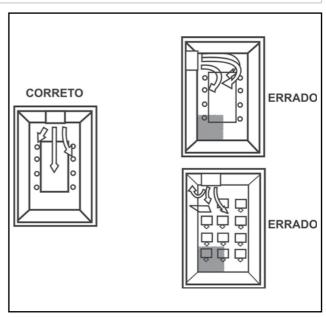


FIGURA 12 - POSIÇÃO DA EVAPORADORA NO AMBIENTE



O IMPORTANTE

Verificar se o local é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser capturadas pelo filtro de ar da unidade e possam obstruir o aletado da evaporadora.

 Selecionar um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo a limpeza do filtro de ar. Os espaços mínimos apresentados na figura 13 deverão ser respeitados.

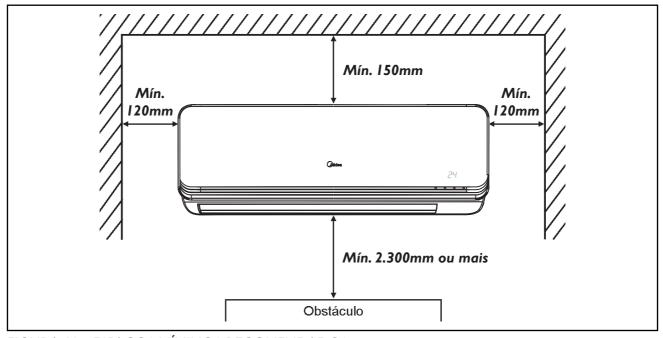


FIGURA 13 - ESPAÇOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

NOTA

Lembre-se que a drenagem se dá por gravidade mas que no entanto a tubulação do dreno deve possuir declividade. Evite, desta forma, situações como indicadas na figura 14.

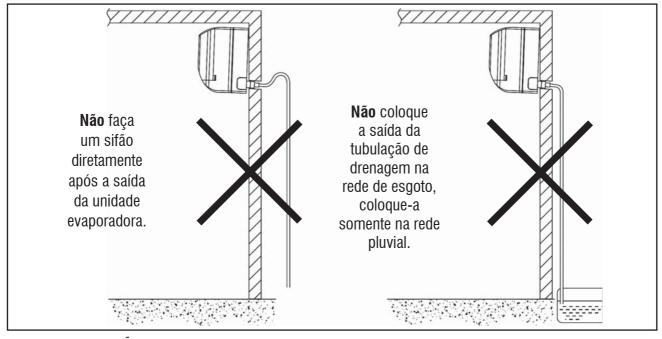


FIGURA 14 - SITUAÇÕES DE DRENAGEM INEFICAZ



- A tubulação pode ser conectada numa das direções indicadas na figura 15.
 - 1 Tubulação pela direita
 - 2 Tubulação pela traseira direita
 - 3 Tubulação pela traseira
 - 4 Tubulação pela traseira esquerda
 - 5 Tubulação pela esquerda
- Quando a tubulação é conectada nas direções 1 ou 5, retire a tampa destacável de qualquer uma das laterais ou da base da unidade.

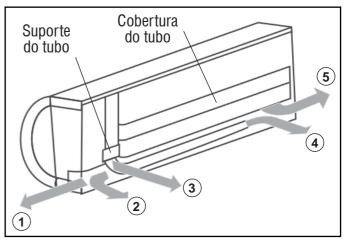


FIGURA 15 - DIREÇÕES DAS TUBULAÇÕES

ATENÇÃO

- Instale a unidade interna antes da externa, prestando atenção para dobrar e fixar rigorosamente a tubulação.
- Verificar que os tubos não possam sair pela parte traseira da unidade interna.
- Verificar que o tubo de descarga n\u00e3o esteja frouxo.
- Isolar os tubos de conexão separadamente.
- Proteger o tubo de drenagem embaixo dos tubos de conexão.
- Certificar-se que o tubo não se desprenda da parte traseira da unidade interna.
- Ao final da instalação executar um teste de drenagem. Ver procedimento a seguir.

5.6.2 Teste de Drenagem

Após finalizada a instalação da unidade evaporadora, com a devida inclinação, retire a frente plástica da unidade e coloque água na bandeja.

A água deverá escorrer totalmente da bandeja pela tubulação; caso contrário deverá ser verificada a inclinação da unidade (o nível desta) ou ainda se não há restrições/obstruções na tubulação.

5.6.3 Proteção dos Tubos

Enrolar o cabo de conexão, o tubo de drenagem e os cabos elétricos com fita vinílica de proteção, conforme indicado na figura 16.

III NOTA

Como a água de condensado proveniente da parte traseira da unidade interna é recolhida numa calha e descarregada para o lado externo, mediante um tubo, a calha deve ficar vazia.

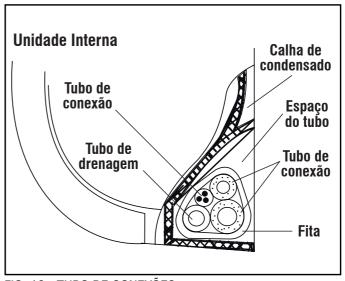


FIG. 16 - TUBO DE CONEXÕES



5.6.4 Dimensional das Unidades Evaporadoras

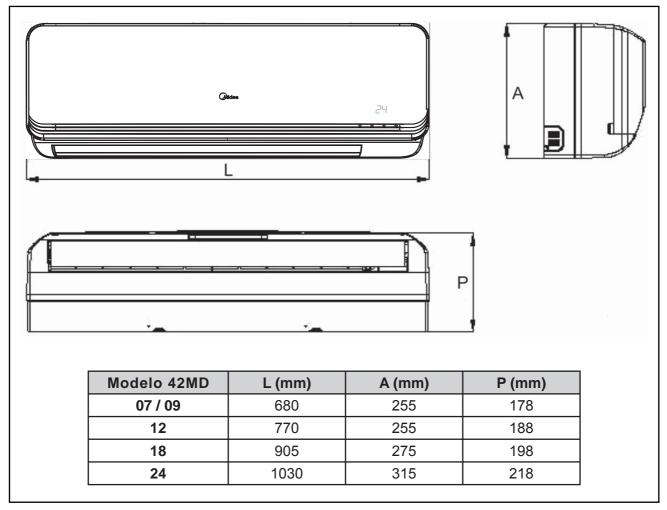


FIGURA 17 - DIMENSIONAL DAS UNIDADES EVAPORADORAS

5.6.5 Instalação do Suporte da Parede

- Primeiramente, retire o suporte da unidade. Instale-o firme, nivelado e totalmente encostado na parede.
- Fixe o suporte à parede com parafusos auto-atarraxantes através dos furos próximos à borda externa dele como mostrado na figura 18 (Coloque parafusos em todos os furos superiores).
- Instale o suporte rigidamente de modo que possa resistir ao peso da unidade evaporadora.
- Certifique-se que esteja bem fixado, caso contrário poderá provocar ruído durante o funcionamento da unidade.
- A instalação com o suporte é a que confere o melhor posicionamento, pois a tubulação ao atravessar a parede atrás da unidade não fica visível.



5.6.6 Suportes de montagem e dimensões (mm)

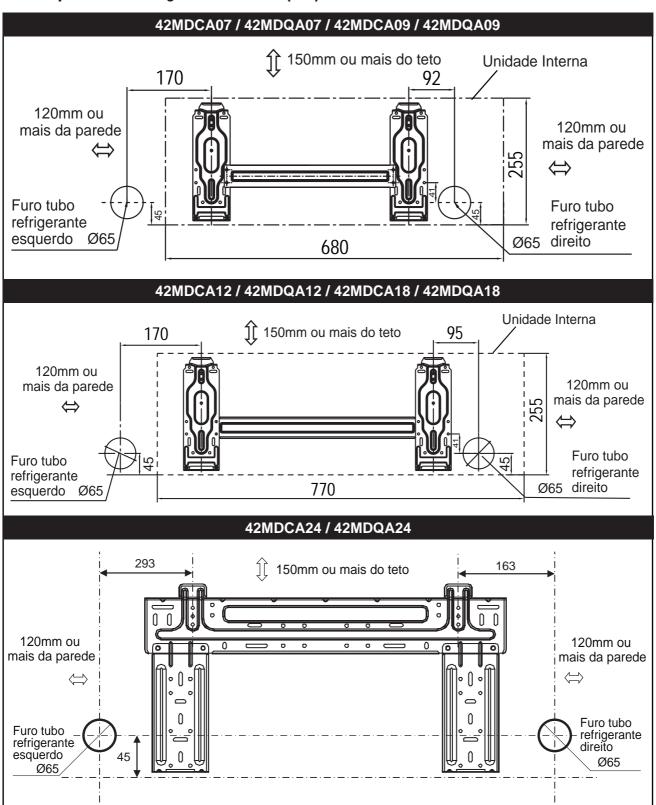


FIGURA 18 - SUPORTES DE MONTAGEM



Tenha certeza que o painel traseiro foi fixado firmemente o suficiente para resistir ao peso de um adulto de 60 kg, além disso, o peso deve ser equitativamente partilhado por cada um parafuso.



5.6.7 Instalação Traseira

Veja na figura 18 as dimensões para furação da tubulação e do dreno.

- Faça o furo para mangueira de tal forma que a extremidade exterior fique de 5 mm a 10 mm mais baixa que a interior.
- Corte e coloque o tubo de PVC de 75 mm de diâmetro de acordo com a espessura da parede e passe a tubulação através dela. (figura 19).

Tubulação lateral ou inferior

- Retire a tampa descartável da unidade e passe a tubulação através da parede (repita o procedimento acima para cortar e instalar o tubo de 75 mm).
- A mangueira deve ter uma inclinação para baixo para assegurar uma boa drenagem.

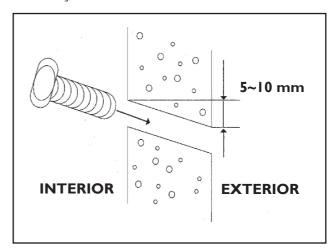


FIGURA 19

6 - Tubulações de Interligação

6.1 - Interligação entre Unidades - Desnível e Comprimento

Para interligar as unidades é necessário fazer a instalação das tubulações de interligação (sucção e expansão). Veja a tabela abaixo para proceder a instalação dentro dos parâmetros permitidos.

Modelos 42MD x 38K	Comprimento Equivalente (m)	Desnível Máximo (m)	Comprimento Mínimo (m)
07 / 09 / 12	10	5	
18	15	8	2
24	20	10	

Procedimento de Interligação

- 1º Elevar a linha de expansão acima da unidade condensadora antes de ir para a unidade evaporadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 e 38K_24), quando a evaporadora estiver abaixo da condensadora. (Fig. 20)
- 2º Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade condensadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 e 38K_24), quando a evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da condensadora. (Fig. 20)
- Fazer sifões nas subidas da linha de sucção a cada 2,5 m para os modelos 38K_07 a 12 e a cada 3,0 m para os modelos 38K_18 e 38K_24, incluindo a base (saída da evaporadora). Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base. (Fig. 20)
- 4º Inclinar as linhas horizontais de sucção no sentido do fluxo. (Figura 20)
- 5º Isolar as linhas de expansão e sucção da radiação (além de bem isoladas termicamente) quando estiverem expostas ao sol.
- 6º O procedimento de vácuo deve ser especialmente bem feito; definir a carga de refrigerante através da medição do superaquecimento (ver sub-item 6.9).

Midea

Instalação, Operação e Manutenção

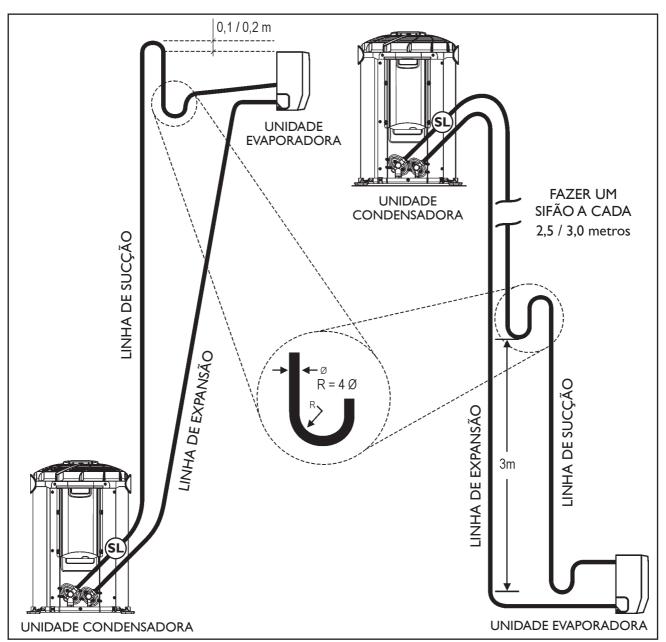


FIGURA 20 - SIFÃO NAS LINHAS DE SUCÇÃO

III NOTA

- A Midea recomenda que no projeto de instalação se considere, sempre que possível, a menor distância (acima de 2 metros), o menor desnível e a menor quantidade de conexões entre as unidades evaporadora e condensadora.
- O Comprimento Linear (C.L) é o comprimento total do tubo a ser utilizado na interligação entre as unidades.
- O valor a ser considerado para o Comprimento Máximo Equivalente já inclui o valor do desnível entre as unidades e também as curvas e restrições da tubulação.
- Fórmula para cálculo: $C.M.E = C.L + (N^{\circ} Conexões \times 0.3 metros/conexão)$

Onde: C.M.E - comprimento máximo equivalente

C.L - comprimento linear



Exemplo de cálculo:

Para interligação de um sistema de 5,27 kW (18.000 BTU/h) cujo percurso da tubulação tem comprimento de 9 metros (C.L) e possui 6 curvas (número de conexões - N.C), o cálculo do Comprimento Máximo Equivalente (C.M.E) deve ser efetuado da seguinte maneira:

Fórmula: $C.M.E = C.L + (N.C \times 0.3)$

 $C.M.E = 9 + (6 \times 0.3)$

C.M.E = 10.8 metros

Os diâmetros das linhas de sucção e expansão serão obtidos na tabela abaixo:

O valor do C.M.E cálculado foi de <u>10,8 metros</u>, ou seja, utilizaremos as colunas entre 10 - 20 metros, assim sendo para nosso sistema (18) os diâmetros recomendados são:

Para a tubulação de sucção: Ø 15,87 mm (5/8 in)

Para a tubulação de expansão: Ø 9,52 mm (3/8 in)

S	C.M.E - Comprimento Máximo Equivalente			
Modelos	0 - 10 m		10 - 20 m	
Moc	Ø Linha de Sucção mm (in)	Ø Linha de Expansão mm (in)	Ø Linha de Sucção mm (in)	Ø Linha de Expansão mm (in)
07	9,52 (3/8)	6,35 (1/4)	-	-
09	9,52 (3/8)	6,35 (1/4)	-	-
12	12,70 (1/2)	6,35 (1/4)	-	-
18	15,87 (5/8)	6,35 (1/4)	12,70 (1/2)	6,35 (1/4)
24	15,87 (5/8)	9,52 (3/8)	15,87 (5/8)	9,52 (3/8)



As unidades condensadoras possuem conexões do tipo porca flange na saída das conexões de sucção e expansão, acopladas às respectivas válvulas de serviço. Veja desenho ilustrativo no sub-item 6.2 deste manual.

As unidades evaporadoras possuem conexões tipo porca flange nas duas linhas (sucção e expansão).

(I) IMPORTANTE

Unidades Quente/Frio:

As instalações das linhas de expansão e sucção deverão ser feitas colocandose "loops" em cada linha (figura 21a), para evitar ruídos devido a vibração do equipamento. Os "loops" podem eventualmente ser substituídos por tubos flexíveis (figura 21b). O isolamento das linhas, em ambos casos deve feito separadamente.

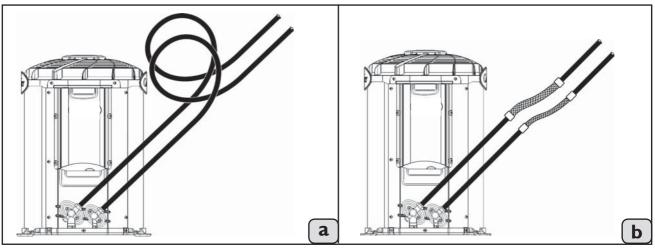


FIGURA 21



6.2 - Conexões de Interligação

Para fazer a conexão das tubulações de interligação nas respectivas válvulas de serviço das unidades condensadoras (figura 22), proceda da seguinte maneira:

- Se necessário, solde em trechos as tubulações que unem as unidades condensadora e evaporadora, use solda Phoscoper e fluxo de solda. Faça passar Nitrogênio no momento da solda, para evitar o óxido de cobre.
- Encaixe as porcas que estão pré-montadas nas conexões da condensadora nas extremidades dos tubos de sucção e expansão.
- Faça flanges nas extremidades dos tubos. Utilize flangeador de diâmetro adequado.
- Conecte as duas porcas flange às respectivas válvulas de serviço.

I NOTA

Evite afrouxar as conexões após tê-las apertado, para prevenir perda de refrigerante.

Ao retirarmos a porca do corpo da válvula (ver figura 23) encontraremos uma cavidade central em formato sextavado.

Quando necessário, use uma chave tipo Allen apropriada para mudar a posição da válvula de serviço (sentido horário fecha, anti-horário abre).

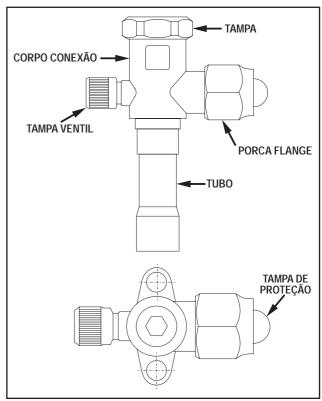


FIGURA 22 - VÁLVULA DE SERVIÇO LINHAS SUCÇÃO/ EXPANSÃO

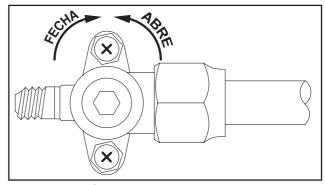


FIGURA 23 - VÁLVULA DE SERVIÇO SEM PORCA DE PROTEÇÃO

S[™] CUIDADC

As válvulas de serviço só devem ser abertas após ter sido feita a conexão das tubulações de interligação, evacuação e complemento da carga (se necessário) sob pena de perder toda a carga de refrigerante da unidade condensadora.

(I) IMPORTANTE

Após completado o procedimento de interligação das tubulações de refrigerante, recolocar a porca do corpo da válvula.

Faixa aperto: 15 Nm à 18 Nm



6.3 - Procedimento para Flangeamento e Conexões das Tubulações de Interligação

A sequência de itens a seguir, apresenta um passo-a-passo para a execução correta do procedimento de flangeamento e também da conexão dos tubos de interligação entre as unidades evaporadora e condensadora.

6.3.1 Pré-instalação:

 Cortar o tubo de interligação no tamanho apropriado com um cortador de tubos.



FIGURA 24 - CORTADOR DE TUBOS



É recomendado cortar aproximadamente 30 mm ou 40 mm a mais que o tamanho estimado.

(I) IMPORTANTE

Remover as rebarbas das pontas do tubo de interligação através de uma ferramenta apropriada (tipo rosqueira), tendo em conta que uma rebarba no circuito de refrigeração pode causar sérios danos ao compressor. Este procedimento é muito importante e deve ser feito com muito cuidado.



FIGURA 25 - FERRAMENTA PARA REBARBAR

I NOTA

Quando estiver retirando a rebarba, assegure-se que o extremo do tubo esteja voltado para baixo, para evitar que alguma particular caia no interior do tubo.

6.3.2 Conexões da unidade condensadora:

O procedimento a seguir descreve a fixação das tubulações de interligação nas conexões da unidade condensadora.

- Remover a porca da conexão da unidade e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Fazer o flangeamento no extremo do tubo de interligação com um flangeador. Veja o procedimento conforme as fotos a seguir.

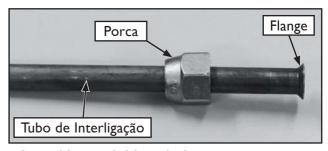


FIGURA 26 - TUBO COM PORCA

(I) IMPORTANTE

Certifique-se que o flange cobrirá toda área em ângulo do niple, encostando o flange neste. Veja o detalhe desta conexão na foto 27 abaixo.

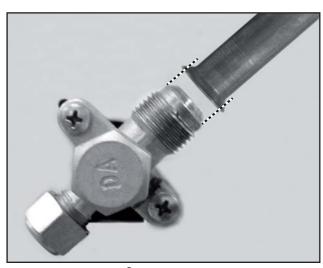


FIGURA 27 - CONEXÃO NIPLE TUBO

III NOTA

Colocar um tampão ou selar o tubo flangeado com uma fita adesiva para evitar que pó ou partículas sólidas possam vir a entrar no tubo antes deste ser usado.



Tenha certeza de colocar óleo de refrigeração nas superfícies em contato entre o extremo flageado e a união, antes de conectados entre si. Isto é feito para evitar perdas de refrigerante.

 Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação, com o flange, e a conexão da unidade (observando a respectiva linha - expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.

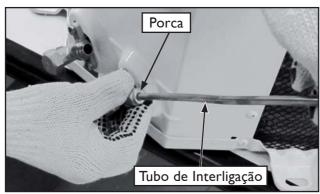


FIGURA 28 - APERTO MANUAL DA PORCA

 Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.

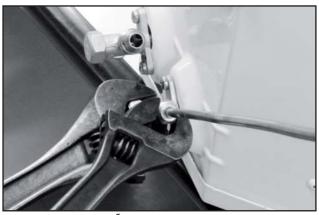


FIGURA 29 - FIXAÇÃO DA PORCA

NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabela de torques), para evitar danos por torção das válvulas da unidade.



FIGURA 30 - CONEXÃO DA LINHA DE EXPANSÃO DA UNIDADE CONDENSADORA

Instalação, Operação e Manutenção

I NOTA

O procedimento e os cuidados para a tubulação da linha de sucção são exatamente os mesmos utilizados para a interligação da linha de expansão.

6.3.3 Conexões da unidade evaporadora:

O procedimento para fixação das tubulações de interligação nas conexões da unidade evaporadora é similar ao efetuado nas conexões da unidade condensadora.

- Remover a porca do tubo da evaporadora e ter certeza de colocá-la no tubo de interligação.
- Para obter-se uma boa união, manter firmemente unidos entre si o tubo de interligação e o tubo da unidade evaporadora (observando a respectiva linha - expansão ou sucção), enquanto se faz um leve rosqueamento manual da porca.

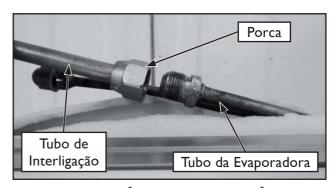


FIGURA 31 - CONEXÃO DA LINHA DE SUCÇÃO

 Logo em seguida apertar firmemente de maneira a garantir que haja uma perfeita vedação entre a porca e o flange.

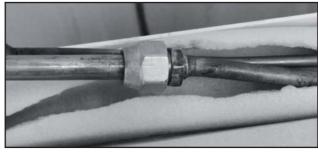


FIGURA 32 - CONEXÃO DA LINHA DE SUCÇÃO DA UNIDADE EVAPORADORA

I NOTA

Utilize sempre duas chaves para fazer o aperto final (conforme tabela de torques), para evitar danos por torção nas tubulações da unidade.



6.4 - Procedimento de Brasagem

Os procedimentos de brasagem estão adequados para a tubulação sendo que durante esta deverá ser utilizado Nitrogênio, a fim de evitar entrada de cavacos e a formação de óxido nas tubulações de interligação.

- No caso de haver desnível entre 4 metros e 5 metros entre as unidades e estando a evaporadora em nível inferior, deve ser instalado na tubulação de sucção um sifão para cada 3 metros de desnível (ver figura 20).
- Nas instalações em que estiverem a unidade condensadora e a evaporadora no mesmo nível ou a evaporadora em um nível superior, deve ser instalado logo após a saída da evaporadora, na tubulação de sucção, um sifão, seguido de um "U" invertido, cujo nível superior deste deve estar ao mesmo plano do ponto mais alto do evaporador.

Convém também informar que deverá haver uma pequena inclinação na tubulação de sucção no sentido evaporadora-condensadora (ver Figura 20).

NOTA

Devem ser respeitados os limites de comprimento equivalente e desnível indicados para as unidades.

 Ao dobrar os tubos o raio de dobra não seja inferior 100 mm.

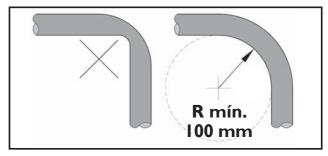


FIGURA 33

6.5 - Suspensão e Fixação das Tubulações de Interligação

Procure sempre fixar de maneira conveniente as tubulações de interligação através de suportes ou pórticos, preferencialmente ambas conjuntamente. Isole-as utilizando borracha de neoprene tubular e após passe fita de acabamento em torno.

Teste todas as conexões soldadas e flangeadas quanto a vazamentos.

Pressão máxima de teste: 2070 kPa (300 psig)

Use regulador de pressão no cilindro de Nitrogênio.

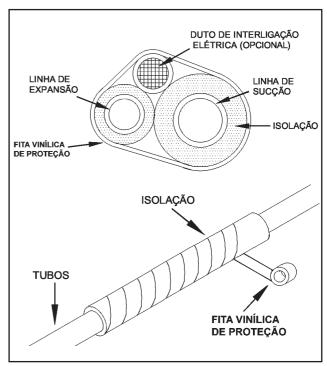


FIGURA 34



6.6 - Procedimento de Vácuo das Tubulações de Interligação

(IMPORTANTE

Durante o procedimento de vácuo as válvulas de serviço deverão permanecer fechadas, pois as unidades condensadoras saem da fábrica com carga.



Rosca ventil Manifold

Para R-22: 11,11 mm (7/16 in)

Todo o sistema que tenha sido exposto à atmosfera deve ser convenientemente desidratado. Isto é conseguido se realizarmos adequado procedimento de vácuo, com os recursos e procedimentos descritos a seguir:

 Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se fazer o procedimento de vácuo das tubulações e da evaporadora. O ponto de acesso é a válvula de serviço (sucção) junto a unidade condensadora.

- As válvulas saem fechadas de fábrica para reter o refrigerante na condensadora. Para fazer o procedimento de vácuo, mantenha a válvula na posição fechada e interligue o sistema à bomba de vácuo e ao vacuômetro, conforme a figura 35a.
- Utilize vacuômetro para medição do vácuo. A faixa a ser atingida deve-se situar entre 33,3 Pa e 66,7 Pa (250µmHg e 500µmHg).

III NOTA

- Faça as trocas de óleo da bomba de vácuo, conforme indicação do fabricante da mesma.
- Faça a quebra de vácuo com Nitrogênio, quando necessário.

Gráfico para Análise da Eficácia do Procedimento de Vácuo

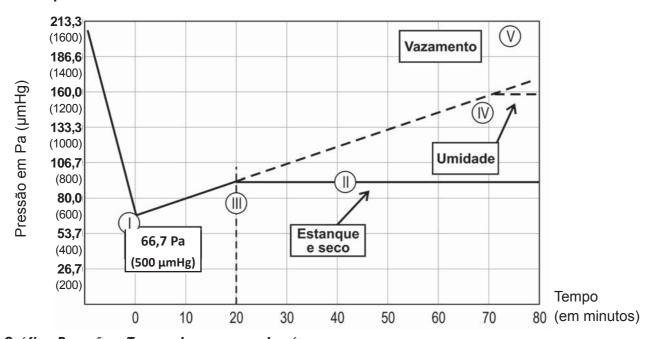


Gráfico Pressão x Tempo do processo de vácuo

- I Faixa de vácuo recomendada de 33,3 Pa a 66,7 Pa (250 μ mHg a 500 μ mHg).
- II Pressão estabilizada (em torno de 93,3 Pa (700 μ mHg)), indica que a condição ideal foi atingida, ou seja, sistema seco e com estanqueidade (sem fugas).
- III Tempo mínimo para estabilização: 20 minutos.
- IV Se a pressão estabilizar-se apenas nessa faixa, indica que há umidade no sistema. Deve-se então quebrar o vácuo com a circulação de nitrogênio e após reiniciar o processo de vácuo.
- V Se a pressão não se estabilizar e continuar aumentando, indica vazamento (fugas no sistema).



6.7 - Adição de Carga de Refrigerante

As unidades condensadoras são produzidas em fábrica com carga de refrigerante necessária para utilização em um sistema com tubulação de interligação de até 7,5 metros, ou seja, carga para a unidade condensadora, carga para a unidade evaporadora e carga necessária para unir uma tubulação de interligação de até 7,5 metros.

Para cada metro de tubulação de interligação superior a 7,5 metros deverá ser adicionada carga conforme a tabela abaixo:

Modelos	Carga Adicional (g/m)
38K_07 / 38K_09 / 38K_12	Não necessita carga
38K_18 / 38K_24	20

ATENÇÃO

Antes de colocar o equipamento em operação, após o complemento da carga de refrigerante (se necessário), abra as válvulas de serviço junto a unidade condensadora.

NOTA

- Considerar como base para carga, a distância entre as unidades condensadora e evaporadora, incluindo curvas, retenções e desníveis para uma única tubulação.
- 2) Para ligações até 7,5 metros a carga de gás NÃO DEVE SER ALTERADA, deve-se somente ABRIR as válvulas.

S CUIDADO

Nunca carregue líquido na válvula de sucção. Quando quiser fazê-lo, use a válvula de serviço da tubulação de expansão.

Para realizar a adição da carga de refrigerante veja o procedimento a seguir.

Procedimento de Carga de Refrigerante

- a) Após concluído e aprovado o procedimento de vácuo (item 6.6), remova a bomba de vácuo, o vacuômetro e o cilindro de Nitrogênio, representados no diagrama da figura 35a.
- Para fazer a carga de refrigerante, monte os componentes representados na figura 35b: cilindro de carga, manifold (ver Nota abaixo) e balança.

III NOTA

A figura 35b mostra o manifold conectado à válvula de serviço de sucção (3), porém nas condensadoras que possuem conexão ventil Schrader na válvula de serviço na linha de expansão (4), esta deverá ser utilizada neste procedimento de carga.

- Purgue as mangueiras utilizadas para interligar o cilindro à válvula de serviço.
- d) Abra a válvula do cilindro de carga (1), após abra o registro do manifold (2).
- e) O refrigerante deve sair do cilindro na forma líquida e a carga deve ser controlada até atingir a quantidade ideal (ver tabela neste item).
 O refrigerante deve entrar no sistema aos poucos (evitar a chegada de líquido ao compressor).

III NOTA

No procedimento de carga através da válvula de serviço na linha de expansão a carga pode ser efetuada com o sistema em funcionamento.

 f) Uma vez completada a carga, feche o registro de sucção do manifold (2), desconecte a mangueira do sistema e feche a válvula do cilindro de carga (1).

ATENÇÃO

Em caso de recarga integral, o sistema não deve ser deixado exposto ao ar atmosférico (destampado) por mais de 5 minutos.



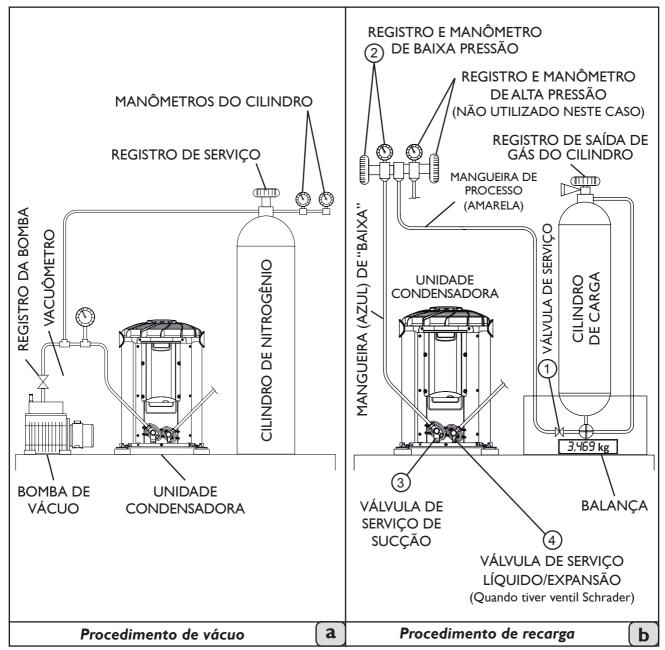


FIGURA 35

6.8 - Adição de Óleo

Não há necessidade de adição de óleo desde que respeitados os limites de aplicação e operação do equipamento.



6.9 - Superaquecimento

Procedimento

Para acerto da carga de refrigerante pode-se usar como parâmetro também o superaquecimento (considerar faixa de 5°C a 7°C).

1. Definição:

Diferença entre a temperatura de sucção (Ts) e a temperatura de evaporação saturada (Tes).

$$SA = Ts - Tes$$

2. Equipamentos necessários para medição:

- Manifold
- Termômetro de contato ou eletrônico (com sensor de temperatura).
- Fita ou espuma isolante.
- Tabela de Relação Pressão x Temperatura de Saturação para R-22 (Anexo I deste manual).

3. Passos para medição:

- 1º Coloque o sensor de temperatura em contato com a tubulação de sucção a 150 mm da entrada da unidade condensadora. A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º Instale o manifold na tubulação de sucção (manômetro de baixa).
- Depois que as condições de funcionamento estabilizarem-se leia a pressão no manômetro da tubulação de sucção. Da tabela de R-22, obtenha a temperatura de evaporação saturada (Tes).
- 4º No termômetro leia a temperatura de sucção (Ts).

Faça várias leituras e calcule sua média, que será a temperatura adotada.

- 5º Subtraia a temperatura de evaporação saturada (Tes) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6º Se o superaquecimento estiver entre 5ºC e 7ºC (veja Nota a seguir), a carga de refrigerante está correta. Se estiver abaixo, muito refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário retirar refrigerante do sistema. Se o superaquecimento estiver alto, pouco refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário acrescentar refrigerante no sistema.

4. Exemplo de cálculo:

- - Superaquecimento (subtração) 6ºC
- Superaquecimento Ok carga correta

MOTA

O valor de 5°C a 7°C só é considerado como superaquecimento correto se as condições de temperatura estiverem conforme a Norma ARI 210.

TBS Externa = 35.0° C

TBS Interna = $26,7^{\circ}C$

 $TBU Externa = 23.9^{\circ}C$

TBU Interna = $19,4^{\circ}C$

7 - Sistema de Expansão

Nas unidades condensadoras modelos 38KC / 38KQ a expansão é realizada por capilar localizado na própria condensadora.



8 - Instalação, Interligações e Esquemas Elétricos

() IMPORTANTE

As ligações internas (entre as unidades) e externas (fonte de alimentação e unidade) deverão obedecer a norma brasileira NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

8.1 - Instruções Gerais para Instalação Elétrica

A alimentação elétrica do sistema deve ser feita através de um circuito elétrico independente e as unidades deverão ser protegidas através de um disjuntor de fácil acesso após a instalação.

Os dados elétricos para dimensionamento e instalação do sistema estão disponíveis nas tabelas de Características Técnicas Gerais - ver capítulo 13.

ATENÇÃO

- Os cabos de alimentação e interligação deverão estar em conformidade e seguir o padrão para Cabos de PVC/EB 105°C – 750 V da IEC 60227-3 (ABNT NBR 9117:2006) ou similar padrão para Cabos de PVC/EB 70°C – 750 V da NBR 6418.
- Verificar que a capacidade de alimentação seja suficiente para a conexão dos cabos. Para evitar descargas elétricas, instalar um disjuntor de curto-circuito no lugar onde é previsto para instalar as unidades.
- A tensão de alimentação deve estar entre 90% 110% da tensão nominal.
- Os modelos 42MD_07, 09, 12 e 18 são dotados de um plugue com ligação à terra e estão adequados ao novo padrão brasileiro para plugues e tomadas, portanto deve-se utilizar uma tomada com ligação à terra, a fim de aterrar a unidade de maneira adequada.
- No modelo 42MD_24 o aterramento deverá ser feito através da unidade condensadora.
- A alimentação elétrica dos modelos 42MDC e 42MDQ_07 até 18 é feita através da unidade evaporadora. A alimentação elétrica dos modelos 42MDC e 42MDQ_24 é feita através da unidade condensadora.
- O cabo de alimentação NUNCA deve ser cortado para aumentar-se o comprimento deste.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, a substituição deverá ser executada por um técnico qualificado ou por um encarregado do serviço de assistência a clientes.

S[™] CUIDADO

Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de interligação. Quando for efetuar qualquer manutenção no sistema observe SEMPRE que a energia esteja DESLIGADA.



A ligação elétrica equivocada pode causar mau funcionamento da unidade e choque elétrico. Consulte os códigos e normas locais para instalações elétricas adequadas ou limitações.



Fixação do Cabo de Alimentação Elétrica das Unidades Condensadoras

A Midea disponibiliza juntamente com as unidades condensadoras 38K uma braçadeira plástica (clip) para fixação do cabo de alimentação elétrica. Este clip deverá ser aparafusado na posição A da figura abaixo para garantir a correta fixação do cabo de alimentação junto a borneira da unidade.

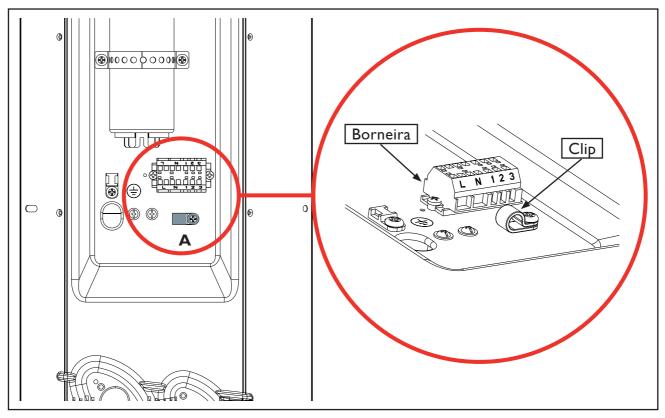


FIGURA 36



A figura 37 apresenta, para orientação, as dimensões de uma braçadeira plástica da marca Hellermann, como exemplo do padrão a ser utilizado.



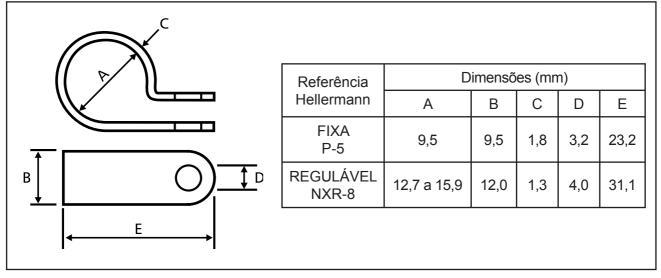


FIGURA 37

8.1.1 - Esquemas de Interligação 42MD com 38K - 07, 09, 12 e 18

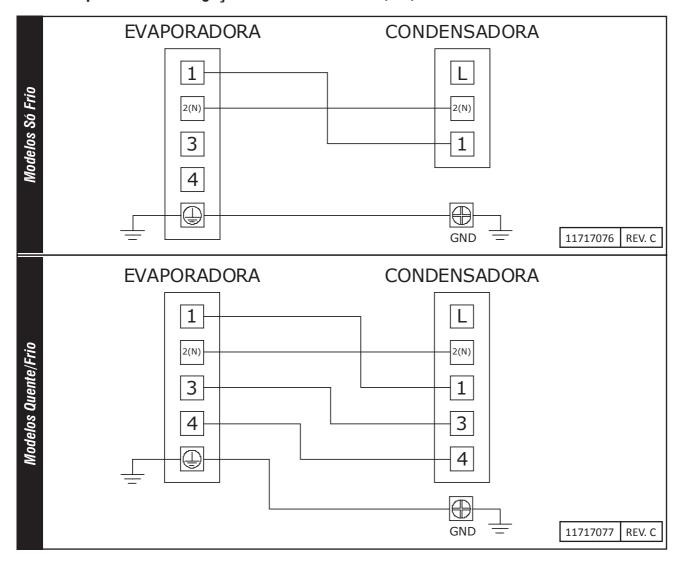


8.1.2 - Esquemas de Interligação 42MD com 38K - 24

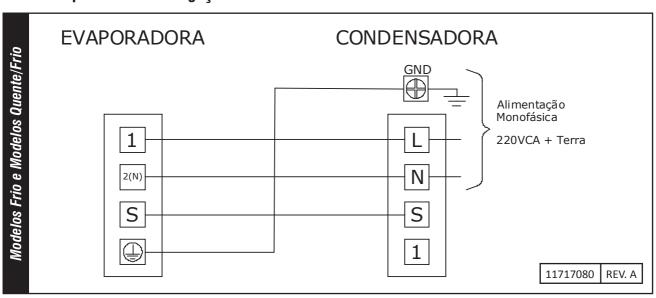




8.2 - Esquemas Elétricos das Evaporadoras


MODELOS: 42MDC_07, 42MDC_09, 42MDC_12 e 42MDC_18 - Somente Frio (FR)

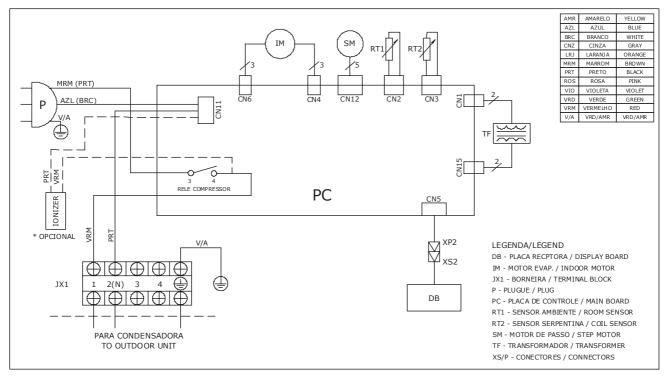


MODELOS: 42MDQ_07, 42MDQ_09, 42MDQ_12 e 42MDQ_18 - Quente/Frio (CR)

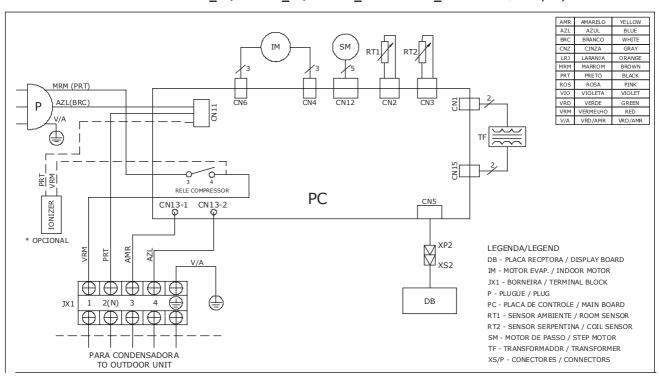





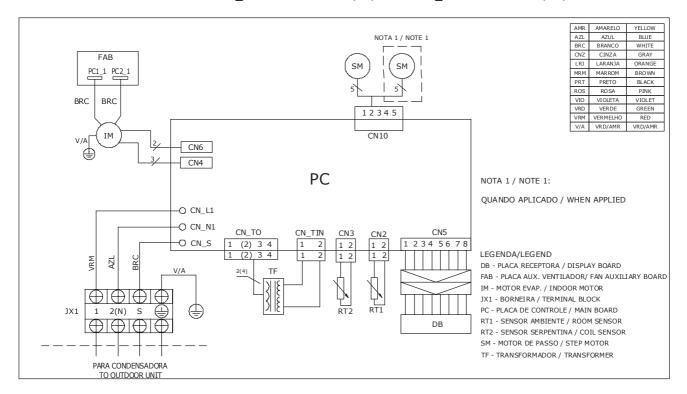

8.3 - Interligações Elétricas da Condensadora

Previsão do Ponto de Força

A bitola da fiação deve suportar uma corrente superior a corrente plena carga da soma das unidades vezes 1,25. O disjuntor deve ser inferior a corrente suportada pelo cabo dimensionado.



Mantenha a energia desligada enquanto estiver efetuando os procedimentos de interligação.



Todos os modelos das unidades existentes neste manual são monofásicos/bifásicos.

U IMPORTANTE


Quando realizar a conexão elétrica das unidades, interligue as pontas desencapadas dos fios do cabo de conexão elétrica no bloco de terminais segundo o diagrama elétrico específico destas. Certifique-se de que os cabos estejam firmemente conectados.



8.4 - Esquemas Elétricos das Condensadoras

38KCG07 / 38KCG09 / 38KCG12 / 38KCG18 Somente Frio (FR)

38KQG07 / 38KQG09 / 38KQG12 / 38KQG18 Quente/Frio (CR) **ESQUEMA ELÉTRICO**

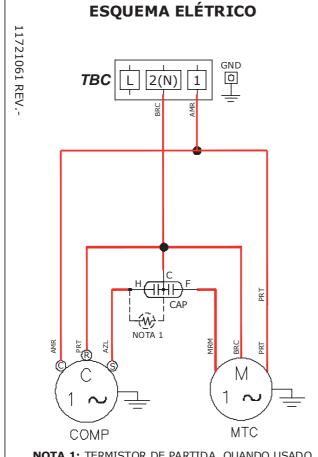

NOTA 1: TERMISTOR DE PARTIDA, QUANDO USADO.

DE CORES:

AMR AMARELO

BRC BRANCO

LRJ LARANJA MRM MARROM

PRT PRETO ROS ROSA VIO VIOLETA

VRM VERMELHO

AZL AZUL


CNZ CINZA

LEGENDA:

CAP - CAPACITOR COMP - COMPRESSOR

GND - TERRA

MTC - MOTOR COND. TBC - BORNEIRA

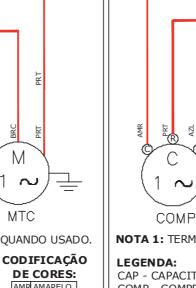

11721062 REV.-<u>P</u> **TBC** 2(N) 1 3 **(**3) ₹₩} ¬ NOTA 1 PRT М 0

NOTA 1: TERMISTOR DE PARTIDA, QUANDO USADO.

CAP - CAPACITOR

COMP - COMPRESSOR

GND - TERRA

MTC - MOTOR COND.

VS - VÁLVULA SOLENOIDE

TBC - BORNEIRA

CODIFICAÇÃO DE CORES:


MTC

	COKES.
	AMARELO
	AZUL
BRC	BRANCO
CNZ	CINZA
LRJ	LARANJA
MRN	MARROM
PRT	PRETO
	ROSA
VIC	VIOLETA

VRM VERMELHO




38KCG24 Somente Frio (FR)

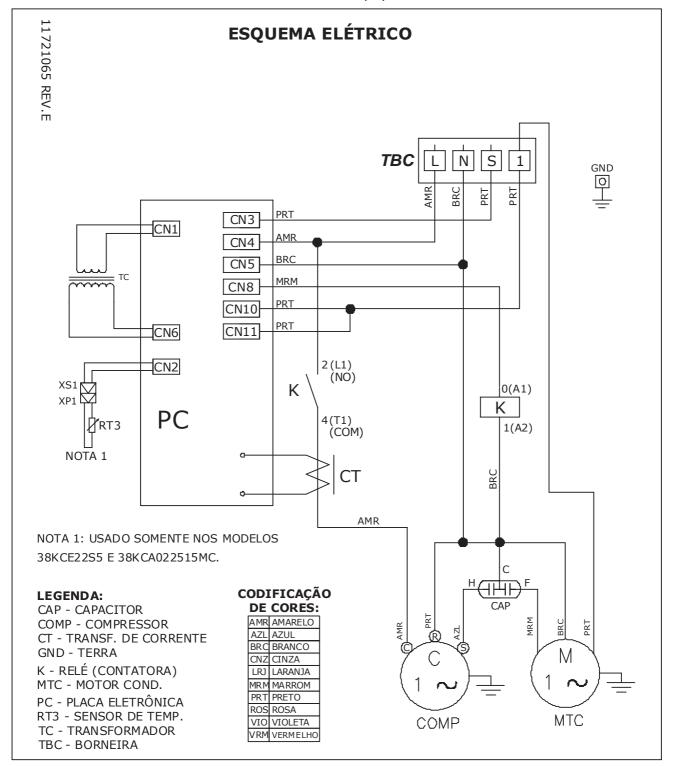



38KQG24 Quente/Frio (CR)

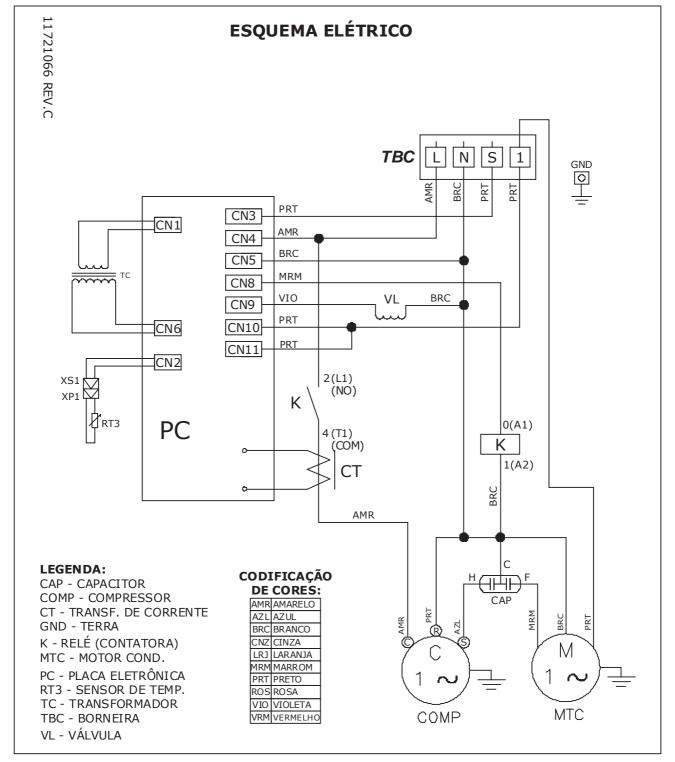



9 - Partida Inicial

A tabela abaixo define condições limite de aplicação e operação das unidades.

9.1 - Condições e Limites de Aplicação e Operação

Situação	Valor Máximo Admissível	Procedimento
Temperatura do ar externo (unidades com condensação a ar)	Refrigeração: 43°C Aquecimento: 4°C	Para temperaturas superiores a 43°C, consulte um credenciado Midea.
2) Voltagem	Variação de ± 10% em relação ao valor nominal	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
Distância e desnível entre as unidades	Ver Sub-itens 6.1 e 6.2	Para distâncias maiores, consulte um credenciado Midea.

- Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- Assegure-se que os compressores podem se movimentar livremente sobre os isoladores de vibração da unidade condensadora.
- Assegure-se que todas as válvulas de serviço estão na correta posição de operação.
- Assegure-se que a área em torno da unidade condensadora está livre de qualquer obstrução na entrada ou saída do ar.
- Confirme que ocorra uma perfeita drenagem e que n\u00e3o haja entupimento na mangueira de dreno nas unidades.

S[™] CUIDADO

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas;
- Confirme que n\u00e3o h\u00e1 vazamentos de refrigerante.


Os motores dos ventiladores das unidades são lubrificados na fábrica. Não lubrificar quando instalar as unidades. Antes de dar a partida ao motor, certifique-se de que a hélice ou turbina do ventilador não esteja solta.




Para informações sobre operação do equipamento, consulte o manual do proprietário que acompanha a unidade evaporadora.



10 - Fluxogramas Frigorígenos

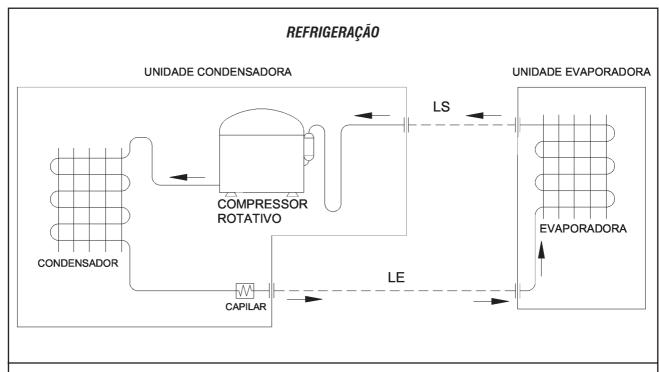

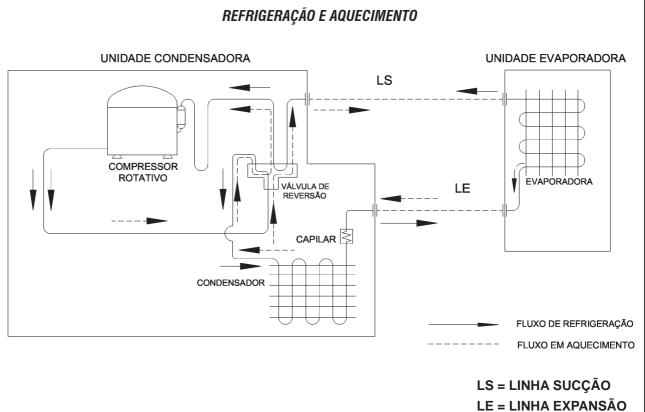



11 - Análise de Ocorrências

Tabela orientativa de possíveis ocorrências no equipamento condicionadores de ar, com sua possível causa e correção a ser tomada. Antes verifique se a unidade não apresenta função autodiagnóstico.


OCORRÊNCIA	POSSÍVEIS CAUSAS	SOLUÇÕES
Compressor e motores das	Capacidade térmica da unidade é insuficiente para o ambiente.	Refazer o levantamento de carga térmica e orientar o cliente e, se necessário, troque por um modelo de maior capacidade.
unidades condensadoras e	Instalação incorreta ou deficiente.	Verificar o local da instalação observando altura, local, incidência de raios solares no condensador, cortinas em frente a unidade interna, etc. Reinstalar a(s) unidade(s).
evaporadoras	Vazamento de gás.	Localizar o vazamento, repará-lo e proceder a reoperação da unidade.
funcionam, mas o	Serpentinas obstruídas por sujeira.	Desobstruir o evaporador e condensador.
ambiente não é refrigerado	Baixa voltagem de operação.	Voltagem fornecida abaixo da tensão mínima.
eficientemente.	Compressor sem compressão.	Substituir o compressor.
	Motor do ventilador com pouca rotação.	Verificar o capacitor de fase do motor do ventilador e o próprio motor do ventilador, substituindo-o se necessário.
	Filtro e/ou tubo capilar obstruído.	Substituir o filtro e capilar, neste caso geralmente o evaporador fica bloqueado com gelo.
	Programação desajustada	Ajustar corretamente a programação do controle remoto conforme as instruções no Manual do Proprietário.
	Válvula de serviço fechada ou parcialmente fechada.	Abrir a (s) válvula(s).
Compressor	Cabo elétrico desconectado ou com mau contato.	Conectar o cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação.
não arranca.	Baixa ou alta voltagem.	Poderá ser utilizado um estabilizador automático com potência (em Watts) condizente com a unidade.
	Capacitor do compressor defeituoso.	Usar um capacímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o capacitor.
	Controle remoto danificado	Se necessário troque o controle remoto.
	Compressor "trancado".	Proceder a ligação do compressor, conforme instruções no Guia de Diagnóstico de Falhas em Compressores, caso não funcione, substituir o mesmo.
	Circuito sobrecarregado causando queda de tensão.	O equipamento deve ser ligado em tomada única e exclusiva.
	Excesso de gás.	Verificar, purgar se necessário.
	Protetor térmico do compressor defeituoso (aberto).	Substituir o protetor térmico.
	Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s).
Motores dos ventiladores	Cabo elétrico desconectado ou com mau contato.	Colocar cabo elétrico adequadamente na fonte de alimentação.
não	Motor do ventilador defeituoso.	Proceder a ligação direta do motor do ventilador, caso não funcione, substituir o mesmo.
funcionam.	Capacitor defeituoso.	Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque o capacitor.
	Placa de comando defeituosa	Usar um ohmímetro para detectar o defeito, se necessário, troque a placa de comando.
	Ligações elétricas incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s).
	Hélice ou turbina solta ou travada.	Verificar, fixando-a corretamente.
Compressor não opera em	Solenóide da válvula de reversão defeituoso (queimado).	Substituir o solenóide.
aquecimento.	Válvula de reversão defeituosa.	Substituir a válvula de reversão.
	Termostato descongelanete defeituoso (aberto) (Termistor do condensador)	Usar um ohmímetro para detectar o defeito. Se necessário, troque o termostato. (Termistor do condensador)
	Placa defeituosa.	Se necessário, troque a placa.
	Ligações incorretas ou fios rompidos.	Verificar a fiação, reparar ou substituir a mesma. Ver o(s) esquema(s) elétrico(s) da(s) unidade(s).
	Função refrigeração ativada.	Ajustar corretamente o controle remoto para aquecimento.
Evaporador bloqueado	Obstrução no tubo capilar e/ou filtro.	Reoperar a unidade, substituindo o filtro e tubo capilar. Convém executar limpeza nos componentes com jatos de $\rm N_{\rm 2}.$
com gelo.	Pane no termostato descongelante da evaporadora.	Observar fixação, posição e conexão do sensor. Posicionar corretamente.
	Vazamento de gás.	Elimine o vazamento e troque todo o gás refrigerante.
Ruído	Folga no eixo/mancais dos motores dos ventiladores	Substituir o motor do ventilador.
excessivo durante o	Tubulação vibrando.	Verificar o local gerador do ruído e eliminá-lo.
funcionamento.	Peças soltas.	Verificar e calçar ou fixá-las corretamente.
	Hélice ou turbina desbalanceada ou quebrada.	Substituir.
	Instalação incorreta.	Melhorar instalação (reforce as peças que apresentam estrutura frágil).
Relé não atra- ca (batendo).	Cabo de ligação do relé sem continuidade (interrompido).	Revisar os cabos para garantir continuidade.



12 - Função Autodiagnóstico e Códigos de Erro

A figura e a tabela abaixo apresentadas identificam o sinal da ocorrência através dos leds localizados no painel frontal da unidade evaporadora.

Display da unidade evaporadora 42MD

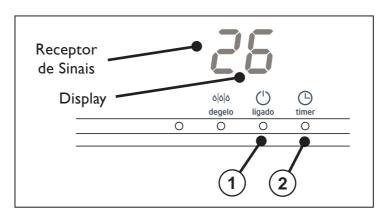

Display	Led indicador de Operação 1	Led indicador do Timer 2	Sinal de Falha
E1	Pisca 1 vez	Desligado	Erro EEPROM.
E2	Pisca 2 vez	Desligado	Sem sinal de referência (Falha de comunicação).
E3	Pisca 3 vez	Desligado	Ventilador evaporador com velocidade fora de controle
E5	Pisca 5 vez	Desligado	Sensor de temperatura ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.
E6	Pisca 6 vez	Desligado	Sensor de temperatura da Evaporadora com circuito aberto ou em curto circuito.
EC	Pisca 2 vez	Ligado	Erro de detecção de fuga de refrigerante.



13 - Características Técnicas Gerais

Evaporadoras 42MD_07 com Condensadoras 38K_07

CÓDIGOS I	MIDEA	42MDCA07M5	38KCG07M5	42MDQA07M5	38KQG07M5	
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		2,20 (7500)				
CAPACIDADE NOMINAL AQUEO	CIMENTO - kW (BTU/h)	-		2,20 (7500)	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-	-1-60		
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	4,2	20	4,:	20	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	67	' 4	67	74	
EFICIÊNCIA (W/W)		3,2	26	3,:	26	
DISJUNTOR (A)			1	0		
BITOLA MÍN. (mm²) / COMPR. M Ver item Inst. Interligações e Esq			2,5	/ 50		
REFRIGERANTE		R-22				
SISTEMA DE EXPANSÃO		Capilar				
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5m)		470 570			70	
MASSA DO PRODUTO (PESO) S	SEM EMBALAGEM (kg)	6,5	19	6,5	20	
DIMENSÕES LxAxP (mm)		680x255x178	443x563x370	680x255x178	443x563x370	
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENT	RE UNIDADES (m)	10				
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (I	m)	5				
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in	1)	25,4 (1)				
COMPRESSOR TIPO		Rotativo				
VAZÃO DE AR	(m³/h)	500 500		00		
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	9,52 (3/8)				
DIAWLTRO DAS CONEXCES	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)				
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	9,52 (3/8)				
	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)				

Evaporadoras 42MD_09 com Condensadoras 38K_09

CÓDIGOS MIDEA		42MDCA09M5	38KCG09M5	42MDQA09M5	38KQG09M5
CAPACIDADE NOMINAL REFRI	GERAÇÃO - kW (BTU/h)	2,64 (9000)			
CAPACIDADE NOMINAL AQUEO	CIMENTO - kW (BTU/h)			2,64 (9000)
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-	-1-60	
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	4,:	20	4,	20
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	86	69	8	51
EFICIÊNCIA (W/W)		3,	04	3,	10
DISJUNTOR (A)			1	5	
BITOLA MÍN. (mm²) / COMPR. M Ver item Inst. Interligações e Esq			2,5	/ 50	
REFRIGERANTE			R-	-22	
SISTEMA DE EXPANSÃO		Capilar			
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5m)		480 675		75	
MASSA DO PRODUTO (PESO) S	SEM EMBALAGEM (kg)	6,5	20	6,5	21
DIMENSÕES LxAxP (mm)		680x255x178	443x563x370	680x255x178	443x563x370
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENT	RE UNIDADES (m)	10			
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m)	5			
DIÂMETRO DO DRENO - mm (ir)	25,4 (1)			
COMPRESSOR TIPO		Rotativo			
VAZÃO DE AR	(m³/h)	500 500		00	
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			
DIAMETRO DAS CONEXOES	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)			
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	9,52 (3/8)			
	EXPANSÃO - mm (in)		6,35 (1/4)		



Evaporadoras 42MD_12 com Condensadoras 38K_12

CÓDIGOS MIDEA		42MDCA12M5	38KCG12M5	42MDQA12M5	38KQG12M5	
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		3,52 (12000)				
CAPACIDADE NOMINAL AQUEC	IMENTO - kW (BTU/h)	-		3,52 (12000)	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-	1-60		
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	5,0	00	5,	00	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	12	34	12	43	
EFICIÊNCIA (W/W)		2,8	35	2,	83	
DISJUNTOR (A)			1	5		
BITOLA MÍN. (mm²) / COMPR. MA Ver item Inst. Interligações e Esqu			2,5	/ 50		
REFRIGERANTE			R-	22		
SISTEMA DE EXPANSÃO		Capilar				
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5m)		670 670		70		
MASSA DO PRODUTO (PESO) S	EM EMBALAGEM (kg)	7,5	21	7,5	22	
DIMENSÕES LxAxP (mm)		770x255x188	443x563x370	770x255x188	443x563x370	
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTR	RE UNIDADES (m)	10				
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m	1)	5				
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		25,4 (1)				
COMPRESSOR TIPO		Rotativo				
VAZÃO DE AR	(m³/h)	550 550			50	
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	12,70 (1/2)				
DIAMETRO DAS CONEXOES	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)				
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)	12,70 (1/2)				
	EXPANSÃO - mm (in)	6,35 (1/4)				

Evaporadoras 42MD_18 com Condensadoras 38K_18

CÓDIGOS MIDEA		42MDCA18M5	38KCG18M5	42MDQA18M5	38KQG18M5	
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		5,27 (18000)				
CAPACIDADE NOMINAL AQUEC	IMENTO - kW (BTU/h)	-		5,27 (18000)	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-	1-60		
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	8,8	50	8,	50	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	164	49	16	49	
EFICIÊNCIA (W/W)		3,2	20	3,	20	
DISJUNTOR (A)			1	5		
BITOLA MÍN. (mm²) / COMPR. MÁ Ver item Inst. Interligações e Esqu			2,5	/ 50		
REFRIGERANTE			R-	22		
SISTEMA DE EXPANSÃO		Capilar				
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5m)		1050		1100		
MASSA DO PRODUTO (PESO) S	EM EMBALAGEM (kg)	13	32	13	33	
DIMENSÕES LxAxP (mm)		905x275x198	565x704x452	905x275x198	565x704x452	
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENTR	RE UNIDADES (m)	15				
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (m	1)	8				
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)		25,4 (1)				
COMPRESSOR TIPO		Rotativo				
VAZÃO DE AR	(m³/h)	700 700			00	
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	15,87 (5/8)				
DIVINIC THO DAG CONCACES	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)				
DIÂMETRO DAS LINHAS	SUCÇÃO - mm (in)		15,87	(5/8)		
(Ver item Tubul. de Interligação)	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)				



Evaporadoras 42MD_24 com Condensadoras 38K_24

CÓDIGOS I	MIDEA	42MDCA24M5	38KCG24M5	42MDQA24M5	38KQG24M5	
CAPACIDADE NOMINAL REFRIGERAÇÃO - kW (BTU/h)		7,03 (24000)				
CAPACIDADE NOMINAL AQUEO	CIMENTO - kW (BTU/h)			7,03 (2	24000)	
ALIMENTAÇÃO (V-Ph-Hz)			220-	1-60		
CORRENTE A PLENA CARGA	TOTAL (A)	10,	,50	10	,50	
POTÊNCIA A PLENA CARGA	TOTAL (W)	25	76	25	76	
EFICIÊNCIA (W/W)		2,	73	2,	73	
DISJUNTOR (A)			2	20		
BITOLA MÍN. (mm²) / COMPR. M Ver item Inst. Interligações e Esq			2,5	/ 50		
REFRIGERANTE		R-22				
SISTEMA DE EXPANSÃO		Capilar				
CARGA DE GÁS (g) (Até 7,5m)		1350 1500			00	
MASSA DO PRODUTO (PESO) S	SEM EMBALAGEM (kg)	13	32	13,5	33	
DIMENSÕES LxAxP (mm)		1030x315x218	565x704x452	1030x315x218	565x704x452	
DISTÂNCIA EQUIVALENTE ENT	RE UNIDADES (m)	20				
DESNÍVEL ENTRE UNIDADES (I	m)	10				
DIÂMETRO DO DRENO - mm (in)	25,4 (1)				
COMPRESSOR TIPO		Rotativo				
VAZÃO DE AR	(m³/h)	1080 1100			00	
DIÂMETRO DAS CONEXÕES	SUCÇÃO - mm (in)	15,87 (5/8)				
DIAMETRO DAS CONLACES	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)				
DIÂMETRO DAS LINHAS (Ver item Tubul. de Interligação)	SUCÇÃO - mm (in)		15,87	7 (5/8)		
	EXPANSÃO - mm (in)	9,52 (3/8)				



ANEXO 1

RELAÇÃO TEMPERATURA SATURAÇÃO x PRESSÃO

Temperatura	Pressão (kPa)	Pressão (psi)	Temperatura	Pressão (kPa)	Pressão (psi)
(°C)	Manométrica	Manométrica	(°C)	Manométrica	Manométrica
` ′	R-22	R-22	` ,	R-22	R-22
-10	253,04	36.7	40	1434,12	208
-9	265,45	38.5	41	1468,59	213
-8	278,55	40.4	42	1509,96	219
-7	292,34	42.4	43	1544,43	224
-6	306,13	44.4	44	1585,80	230
-5	319,92	46.4	45	1627,17	236
-4	334,40	48.5	46	1668,54	242
-3	349,57	50.7	47	1709,91	248
-2	364,74	52.9	48	1751,27	254
-1	380,60	55.2	49	1799,54	261
0	396,45	57.5	50	1840,91	267
1	413,00	59.9	51	1889,17	274
2	429,55	62.3	52	1930,54	280
3	446,79	64.8	53	1978,80	287
4	464,71	67.4	54	2027,06	294
5	482,64	70.0	55	2075,33	301
6	501,25	72.7	56	2123,59	308
7	519,87	75.4	57	2171,85	315
8	539,18	78.2	58	2220,12	322
9	559,17	81.1	59	2275,28	330
10	579,16	84,0	60	2323,54	337
11	599,85	87,0	61	2378,70	345
12	621,22	90.1	62	2433,86	353
13	643,29	93.3	63	2489,01	361
14	665,35	96.5	64	2544,17	369
15	688,10	99.8	65	2599,33	377
16	710,85	103.1	66	2654,49	385
17	734,30	106.5	67	2716,54	394
18	758,43	110,0	68	2771,70	402
19	783,25	113.6	69	2833,75	411
			70	2895,80	420



SAC 0800 648 1005



CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA Av. Torquato Tapajós, 7937 Lote B Bairro Tarumã - Manaus - AM CEP: 69.041-025 CNPJ: 04.222.931/0001-95

www.mideadobrasil.com.br